

LAQUA

Guida rapida

Serie LAQUA 200
EC210/220 e PC210/220
Misuratori portatili




www.horiba-laqua.com

HORIBA
Scientific

Calibrazione e misurazione della conducibilità


1. Sciacquare l'elettrodo di conducibilità con acqua pulita e asciugare con un panno privo di lanugine per rimuovere l'acqua in eccesso.

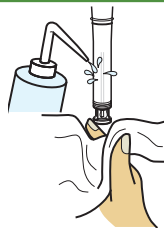

2. Immergere l'elettrodo di conducibilità in soluzione standard.

Eeguire la calibrazione utilizzando una soluzione standard che abbia un valore di conducibilità vicino al valore del campione previsto.

Per la calibrazione multi-punto, iniziare con lo standard di conducibilità più basso. Passare agli standard con valori di conducibilità crescenti.

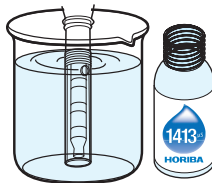

3. Premere il pulsante CAL sul misuratore per passare alla modalità di calibrazione.

Lo schermo visualizzerà brevemente il tipo di calibrazione e inizierà a lampeggiare finché la lettura non si stabilizza.



4. Premere il pulsante ENT per confermare la lettura della conducibilità. Per interrompere la calibrazione, premere il tasto MEAS.

Lo strumento passerà alla modalità di misurazione e l'icona dell'elettrodo apparirà sullo schermo.




5. Ripetere i passaggi nn. da 1 a 4 per eseguire la calibrazione con le successive soluzioni standard.

Il misuratore consente fino a 4 punti per la calibrazione automatica e fino a 5 punti per la calibrazione manuale.

6. Sciacquare l'elettrodo di conducibilità con acqua pulita e asciugare con un panno privo di lanugine per rimuovere l'acqua in eccesso.

7. Immergere l'elettrodo di conducibilità nel

Assicurarsi che l'anello nero più in alto nel corpo dell'elettrodo di conducibilità sia immerso nel campione e che non vi siano bolle intrappolate all'interno dell'elettrodo.

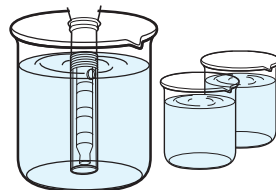

Impostazione della costante di cella






Calibrazione della conducibilità



Dati di calibrazione della conducibilità



Modalità di misurazione

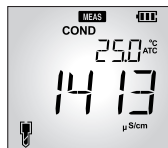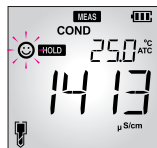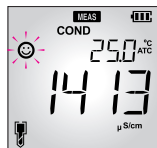


Auto-stabile

Auto-hold


Tempo reale



Impostazione della conducibilità

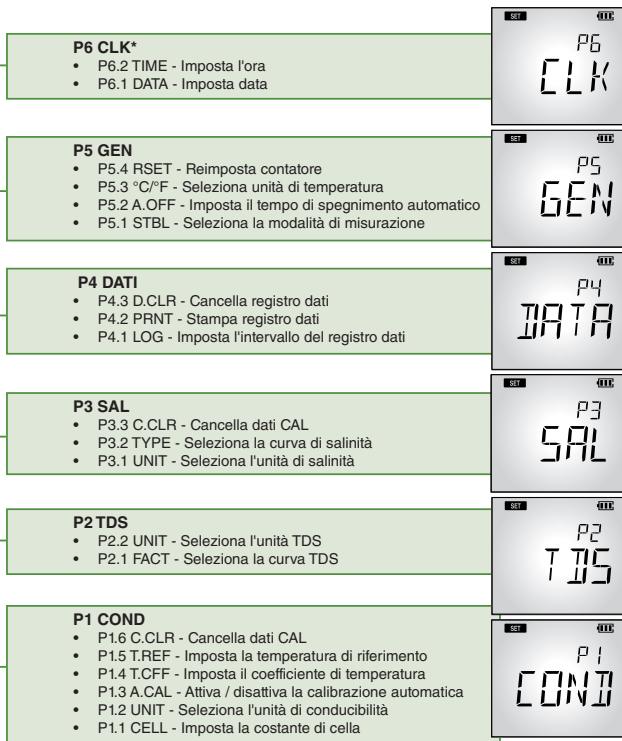

Premere i pulsanti su o giù per scorrere tra le impostazioni

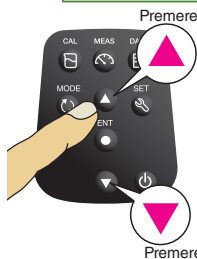

Premere il tasto ENT per confermare le impostazioni



*Disponibile solo nei modelli da 220