

LAQUA

マルチデジタル水質計

WQ-300シリーズ



新機能で、多様なニーズにお応え
よりスマートに、より自由に

製品の詳細はこちら▶



カラーグラフィック液晶

暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面です。

マルチ言語に対応

日本語、英語、中国語を含む、7種類の言語に対応しています。

頑丈なボディ

防水・防塵等級 IP67相当。
(水深1mで30分間浸けても壊れない)
ダブルモールド構造で衝撃に強く、
しっかりとしたグリップ感も実現しています。

最大10,000件メモリ

1〜3600秒のインターバル測定が可能です。

デジタルセンサを採用

LEDランプで判断アシスト


測定値の安定状態を本体側の◎と同時にセンサ側からもみられます。

最大3ch同時測定

測定項目を自在にカスタマイズ。
センサの接続に応じて、
画面が自動で切り替わります。

光学式DOセンサを採用

センサ部の酸素消費がないため
・流速に影響されにくく、攪拌不要
・ドリフトしにくい
・高速応答

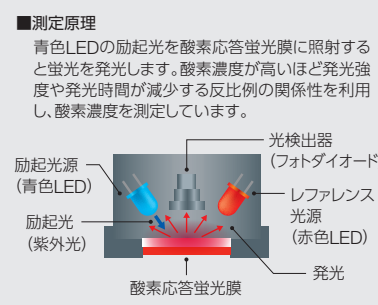

※BNCタイプのコネクタは接続不可。

HORIBAの電極技術×デジタルから誕生したセンサラインアップ

センサはIP67相当の防水・防塵構造です。
センサヘッドにセンサカートリッジ (DOはセンサヘッド一体型) を装着した状態で防水性能が保たれます。水深1mより深いところでの30分以上の没水測定はお控えください。



校正情報は、センサヘッドの中に

センサヘッドには新開発のデジタル回路が内蔵されており、様々な情報をメモリーします。



測定項目を自在にカスタマイズ

専用センサヘッド・BNC変換コネクタ (別売り) を用いて、複合型イオン電極も接続可能。



- 測定項目: pH/COND/DO/ORP/ION
 - センサID*: 形式/製造番号
 - 校正データ
 - 設定情報 (pHの場合)
 - pH分解能 0.01/0.001
 - 標準液NIST/NIST (10) */USA/DIN/CUSTOM
 - 校正間隔アラームOFF/ON (1〜400日)
 - 温度設定ATC/MTC
- ※1: センサIDはセンサヘッドの情報のみ自動認識します。
センサカートリッジの情報は手動入力が必要です。
※2: NIST (10)はpH9.18ではなくpH10.01にて校正可能です。

使いやすさを追求したデザイン



別売りの電極スタンド (FA-70S) との組み合わせで、ラボでもより快適に。本体背面のスタンドを立てれば、視認性も向上。



使用後はキャリングケースへ収納でき、持ち運びもラクラク!



DOとCONDセンサとを組み合わせることで、自動塩分補正を実現。



保存した測定データをワイヤレスに送信。

■ 価格表

～キャリングケースセットをお求めのお客様へ～

測定項目			メータ	電極	メータ、電極の組み合わせ (形式)	品目コード	セット形式	希望販売価格 (税抜)
pH	電気伝導率	DO (溶存酸素)	チャンネル数	ケーブル長				
●			1	2m	WQ-310J、300- P -2、300- P -C	3200820730	WQ-310 P -S	¥132,000
	●		1		WQ-310J、300- Q -2、300-4 Q -C	3200820731	WQ-310 Q -S	¥146,300
		●	1		WQ-310J、300- D -2	3200820732	WQ-310 D -S	¥216,700
●	●		2		WQ-320J、300- P -2、300- P -C、300- Q -2、300-4 Q -C	3200820733	WQ-320 P Q -S	¥213,400
●		●	2		WQ-320J、300- P -2、300- P -C、300- D -2	3200820734	WQ-320 P D -S	¥283,800
●	●	●	3		WQ-330J、300- P -2、300- P -C、300- Q -2、300-4 Q -C、300- D -2	3200820735	WQ-330 P Q D -S	¥376,200

キャリングケースセット内容：キャリングケース、メータ、電極、標準液[※]、取扱説明書、電池 (単3形)
※測定項目にpHが含まれる場合：pH標準液 (pH4.01、6.86、9.18) 各60mL
測定項目に電気伝導率が含まれる場合：電気伝導率標準液 (84μS、1413μS、12.88mS、111.8mS/(cm)) 各60mL

～セット品以外をお求めのお客様へ～

■ メータ

品名	品目コード	形式	希望販売価格 (税抜)
マルチデジタル水質計 (1chモデル)	3200819326	WQ-310J	¥86,900
マルチデジタル水質計 (2chモデル)	3200819327	WQ-320J	¥108,900
マルチデジタル水質計 (3chモデル)	3200819328	WQ-330J	¥139,700

■ センサ、センサカートリッジ他

測定項目	① センサヘッド ※装着例		②(消耗品) センサカートリッジ、 センサキャップ	③ BNC変換 コネクタ	④(消耗品) 複合形 イオン電極 ^{※1}	品名	品目コード	希望販売価格 (税抜)	測定に必要な 組み合わせ
	ケーブル長	形式	形式	形式	形式				
pH	2m	300- P -2	300-P-C			pHセンサヘッド	3200784467	¥22,000	①+②
	5m	300- P -5				pHセンサヘッド	3200812201	¥25,300	
電気伝導率	2m	300- Q -2	300-4Q-C 300-2Q-C —			内部液無補充型pHセンサカートリッジ	3200786363	¥19,800	①+②
	5m	300- Q -5				電気伝導率センサヘッド	3200784468	¥22,000	
						電気伝導率センサヘッド	3200812202	¥25,300	
						汎用 (4極式) 電気伝導率センサカートリッジ	3200780928	¥33,000	
DO (溶存酸素)	2m	300- D -2 ^{※3}	300-D-M			純水用 (2極式) 電気伝導率センサカートリッジ	3200820579	¥60,500	①のみ
	5m	300- D -5 ^{※3}				フロースセル ^{※2}	3200844642	¥19,800	
						光学式溶存酸素センサ	3200780940	¥129,800	
						光学式溶存酸素センサ	3200780942	¥135,300	
ORP	2m	300- O -2	300-O-C			光学式溶存酸素交換用センサキャップ	3200781554	¥16,500	①+②
	5m	300- O -5				ORPセンサヘッド	3200812204	¥22,000	
						ORPセンサヘッド	3200923561	¥25,300	
						内部液無補充型ORPセンサカートリッジ	3200922104	¥24,200	
イオン	2m	300- I -2	300-I-5		300-BNC	イオンセンサヘッド	3200812203	¥22,000	①+③+④
	5m	300- I -5				イオンセンサヘッド	3200923560	¥25,300	
						BNC変換コネクタ	3200821465	¥16,500	
						6560S-10C 複合形塩化物イオン選択性電極	3200697407	¥110,000	
						6561S-10C 複合形フッ化物イオン選択性電極	3200693774	¥143,000	
						5002S-10C 複合形アンモニア電極	3200698386	¥137,500	
						6581S-10C 複合形硝酸イオン選択性電極	3200697408	¥132,000	
						6582S-10C 複合形カリウムイオン選択性電極	3200697409	¥110,000	
校正に必要なもの (標準液など)						6583S-10C 複合形カルシウムイオン選択性電極	3200697410	¥110,000	

■ 校正に必要なもの (標準液など)

項目	品名	品目コード	形式	概 要	容量 (mL)	希望販売価格 (税抜)
pH	pH4標準液	3200043638	100-4	pH4.01、フタル酸塩標準液	500	¥2,100
	pH7(6.86)標準液	3200043637	100-7	pH6.86、中性リン酸塩標準液	500	¥2,100
	pH9標準液	3200043636	100-9	pH9.18、ホウ酸塩標準液	500	¥2,100
	pH標準液セット	3200820787	560-P	pH4.01、pH6.86、pH9.18 60mL 各1本	60×3	¥2,100
電気伝導率	電気伝導率標準液84μS/cm	3200738713	100-21	84μS/cm	500	¥3,000
	電気伝導率標準液1413μS/cm	3200738714	100-22	1413μS/cm	500	¥3,000
	電気伝導率標準液12.88mS/cm	3200738715	100-23	12.88mS/cm	500	¥3,000
	電気伝導率標準液111.8mS/cm	3200738716	100-24	111.8mS/cm	500	¥3,500
	電気伝導率標準液セット	3200738718	103-S	1413μS/cm 500mL 1本 84μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 250mL 各1本	左記参照	¥9,900
	電気伝導率標準液セット	3200820792	560-C	84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL 各1本	60×4	¥3,000
DO(溶存酸素)	ラボ用DO校正キット	3200860064	DO-CAL-LAB	エアーポンプ (1個)、乾電池 (エアーポンプ用) (2本)、 亜硫酸ナトリウム (1瓶)、三角フラスコ (1個) ※ゼロ・スパン校正を実施の場合は、こちらをご購入ください。	—	¥11,000

このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。価格・仕様・外観等、予告なく変更することがあります。

■ メータ仕様

メータ	チャンネル数	WQ-310J	WQ-320J	WQ-330J
		¥86,900	¥108,900	¥139,700
pH	表示範囲	-2.00～20.00pH -2.000～20.000pH		
	分解能	-2.00～20.00:0.01pH -2.000～20.000:0.001pH		
	精度 (計器再現性)	-2.00～20.00:±0.01pH -2.000～20.000:±0.005pH		
	校正点数	5点		
	pH標準液	USA、DIN、NIST、NIST (10)、Custom		
	測定範囲	±1000.0mV		
mV (pH)	分解能	0.1mV		
	精度 (計器再現性)	±0.1mV		
電気伝導率	表示範囲	[μS/cm] 0.000～0.199 0.200～1.999 2.00～19.99 20.0～199.9 200～1999	[mS/cm] 2.00～19.99 20.0～199.9 200～2000 [μS/m] 0.0～19.9 20.0～199.9 200～1999	[mS/m] 2.00～19.99 20.0～199.9 200～1999 [S/m] 2.00～19.99 20.0～200.0
	分解能	有効数字4桁 (自動レンジ変更)		
	精度 (計器再現性)	±0.5 %F.S. ±1 digit		
	基準温度	15～30℃		
	温度係数	0.00～10.00%/℃		
	校正点数	4点 (自動) / 5点 (手動)		
全溶存 固形物量 (TDS)	単位	S/cm、S/m		
	測定範囲	0.01mg/L～200,000mg/L		
	分解能	有効数字4桁、最小分解能表示0.01		
	精度 (計器再現性)	読値の±0.5%または0.1mg/Lの大きい方		
	TDSモード	ファクター (0.40～1.00)、EN27888、442、NaCl		
	濃度測定範囲	0.00～80.00ppt 0.000%～8.000%		
塩分	分解能	0.01ppt、0.001%		
	精度 (計器再現性)	読値の±0.5%または0.01pptの大きい方		
	塩分濃度モード	NaCl、海水 (UNESCO1978)		
	校正点数	1点		
電気抵抗率 (比抵抗)	表示範囲	[Ω・cm] 0.1～199.9 200～1999 [kΩ・cm] 2.00～19.99 20.0～199.9 200～1999	[MΩ・cm] 2.00～19.99 20.0～200.0 [Ω・m] 0.001～1.999 2.00～19.99 20.0～199.9 200～1999	[kΩ・m] 2.00～19.99 20.0～199.9 200～2000
	分解能	有効数字4桁 (自動レンジ変更)		
	精度 (計器再現性)	±0.5 %F.S. ±1 digit		
	表示範囲	[mg/L] 0.00～20.00mg/L [%] 0.0～200.0%		
	分解能	0.01mg/L、0.1%		
	精度 ^{※4}	[mg/L]±0.2mg/L [%]±2%		
DO (溶存酸素)	塩分補正	電気伝導率センサ測定時の塩分濃度からの自動補正 または、手動:0.0～40.0ppt		
	大気圧補正	メータに装備された大気圧センサからの自動補正 または、手動:10.0～199.9kPa		
	校正点数	2点		
	測定範囲	0.0～50.0%		
O ₂	分解能	0.1%		
	精度	±0.5%		
	表示範囲	[mg/L、mmol/L] 0.000～0.999 1.00～9.99 10.0～99.9 100～999 1000～9990 10000～99900		
イオン	分解能	有効数字3桁、最小分解能表示0.001		
	精度	±0.1mV		
	校正点数	5点		
mV (イオン)	測定範囲	±1000.0mV		
	分解能	0.1mV		
	精度 (計器再現性)	±0.1mV		
ORP	表示範囲	-2000～2000mV		
	分解能	-999.9～+999.9mV:±0.1mV -2000～+2000:±1mV		
	精度 (計器再現性)	-999.9～+999.9mV:±0.1mV -2000～+2000:±1mV		
温度	校正点数	1点		
	表示範囲	-30.0～130.0℃		
	分解能	0.1℃		
温度	精度 (計器再現性)	±0.1℃±1 digit		
	校正点数	1点		

※4 大気飽和水に対する繰り返し性を示します。(25℃、常圧下) ※ppt: parts per thousand (千分率)

データメモリ数	10000
データロギング (インターバルメモリ)	●
校正データ表示	●
校正間隔アラーム機能	●
自動電源OFF機能	●
センサ状態表示	●
エラーメッセージ	●
安定判断機能	オートステイブル / オートホールド / 瞬時値測定
メータ出力	マイクロUSB (B) : PC接続用、USB電源供給用 ^{※5} フォノ: プリンタ接続用
メータ入力	マイクロUSB (B) : PC接続用、USB電源供給用 ^{※5} プッシュプルコネクタ: センサ接続用
画面	カラーグラフィックTFT-LCD (3.5インチ)
防水・防塵等級	IP67相当
電源	単3形電池4本 / USB電源供給
外形寸法	90 (W) × 220 (D) × 34 (H) mm
メータ質量	約400g (電池あり) 約320g (電池なし)
使用環境	0～45℃、相対湿度80%以下で結露しない場所

※5 PC接続用、USB電源供給用の各ケーブルはメータに付属しておりません。
ご入用の際は、市販品をお求めください。

■ 各センサヘッド共通仕様

使用環境	0～60℃
------	-------

測定するサンプルの温度は、センサカートリッジ (またはDOセンサ) のサンプル測定温度範囲をご参照ください。ただし、サンプルがセンサヘッドに浸かる場合 (※6)、センサヘッドの使用環境をご参照ください。
※6 センサヘッドにセンサカートリッジを装着した状態で、IP67相当の防水性能を保ちます。
水深1mより深いところでの30分以上の没水測定はお控えください。

■ 各センサ仕様

pHセンサヘッド	300-P-2 [2m]	300-P-5 [5m]
	¥22,000	¥25,300
pH/mV / 温度		
pHセンサカートリッジ	300-P-C	
	¥19,800	
測定範囲	pH0～14	
サンプル測定温度範囲	0～80℃	

電気伝導率センサヘッド	300-C-2 [2m]	300-C-5 [5m]
	¥22,000	¥25,300
電気伝導率 / 塩分濃度 / TDS / 抵抗率 / 温度		
電気伝導率センサカートリッジ	300-4C-C	300-2C-C
	¥33,000	¥60,500
測定範囲	10μS/cm～2000mS/cm (1mS/m～200.0S/m)	0.01～500μS/cm (1μS/m～50mS/m)
サンプル測定温度範囲	0～70℃	0～70℃

DOセンサ	300-D-2 [2m]	300-D-5 [5m]
	¥129,800	¥135,300
DO (mg/L) / DO (%) / O2 / 温度		
測定範囲	[mg/L] 0.00～20.00mg/L [%] 0.0～200.0%	
サンプル測定温度範囲	0～50℃	

|--|