

HORIBA

Process & Environmental

大気汚染監視用CO濃度測定装置

APMA-3700R

グローバルスタンダード〈世界各国の認証取得(分析部)〉※

■特長

- クロスモデュレーション方式非分散形赤外線吸収方式を採用しているため、光学調整が不要でゼロドリフトフリーの高感度・高安定性を実現。
- 干渉補償形検出器(AS方式)の採用と、比較ガスを酸化触媒処理(CO→CO₂)したガスを用いる方式により、干渉成分の影響を除去した高精度測定を実現。
- コンパクトフラッシュ®カードに直接データを書き込み、データ回収が可能。(オプション)
- データインターフェースの充実、リモート操作が可能。(LAN接続端子、RS-232C) (オプション)
- 計量法取得済



※TUEV (EU)、U.S. EPA (米国)、中国計量法、韓国計量法、MCERT (英国)、GOST (ロシア) 地域により、仕様、電源など異なる場合があります。

■仕様


項目	仕様
測定成分	大気中の一酸化炭素(CO)
測定原理	クロスモデュレーション方式非分散赤外線吸収方式
測定レンジ	標準1: 0~10/20/50/100 ppm 標準2: 0~5/10/20/50 ppm (オプション)0~5/100 ppmの間で最大レンジ比10倍4レンジ以内 自動レンジ切替、外部切替可(オプション)
最小検出感度	10 ppmレンジ以下: 0.05 ppm(2σ) 10 ppmレンジ超: フルスケールの0.5%(2σ)
繰返し性	フルスケールの±1.0%
直線性(指示誤差)	フルスケールの±1.0%
ゼロドリフト	10 ppmレンジ以下: ±0.1 ppm/日 ±0.2 ppm/週 10 ppmレンジ超: フルスケールの±2.0%/日 フルスケールの±2.0%/週
スバンドリフト	フルスケールの±2.0%/日 フルスケールの±3.0%/週
周囲温度変化に対する安定性	周囲温度範囲内5℃変化でドリフトを満足する
応答時間	装置入口より90%応答 60秒以下
干渉影響	水分(25℃ 80%)にて 50 ppmレンジ以下: ±0.3 ppm 50 ppmレンジ超: フルスケールの±1.0% CO ₂ 0.1%にて 50 ppmレンジ以下: ±0.3 ppm 50 ppmレンジ超: フルスケールの±1.0%
試料ガス採取流量	約1.5 L/min
補助ガス	なし
表示	タッチパネル式LCD(バックライト付)(有効桁数4桁)、測定値、レンジ、アラームなど
アラーム	校正エラー、バッテリーエラー、圧力エラー、精製器温度エラー、電源断など
入出力	0~1 V (瞬時値および1時間平均値(積算値)または平均値の2系統) 接点入出力(レンジ、外部リセット、テレメ故障、アラームなど) RS-232C(オプション)
周囲温度・湿度	0~40℃ 相対湿度 85%以下
電源	AC100 V±10 V 50/60 Hz
記録計	ハイブリッド記録計180 mm幅
消費電力	160 VA
外形寸法	432 (W)×550 (D)×920 (H) mm (突起部除く)
質量	約45 kg
架台塗装色	掘場標準色 (マンセル参考値 5PB 8/1)

注記: 上記仕様は環境大気常時監視マニュアル および JISIに準拠しています。


■標準付属品

品名	仕様	数量
フィルターエレメント	PA-10L 24枚入	1
記録計付属品	記録計用	1
リボンカセット	記録計用 1年分	1
記録計チャート紙	記録計用 12巻入	1
PTFEチューブ	φ6/φ4 10 m	3
電源ケーブル	約2 m (テーブルタップ)	1

■フローシート

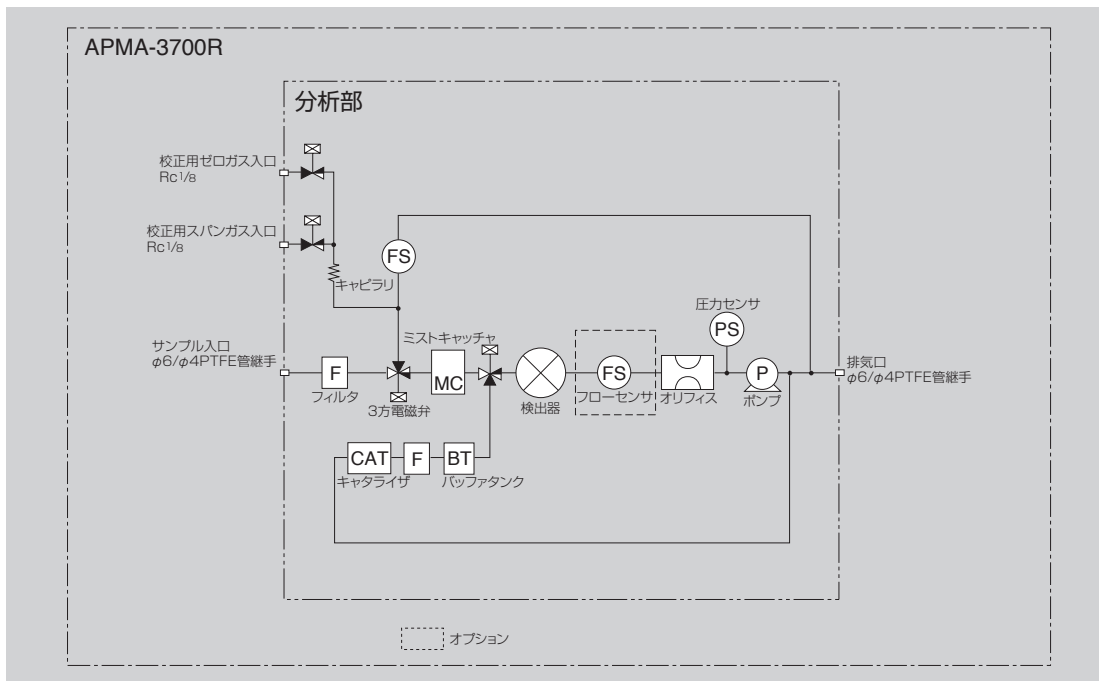

■外形寸法図 (mm)

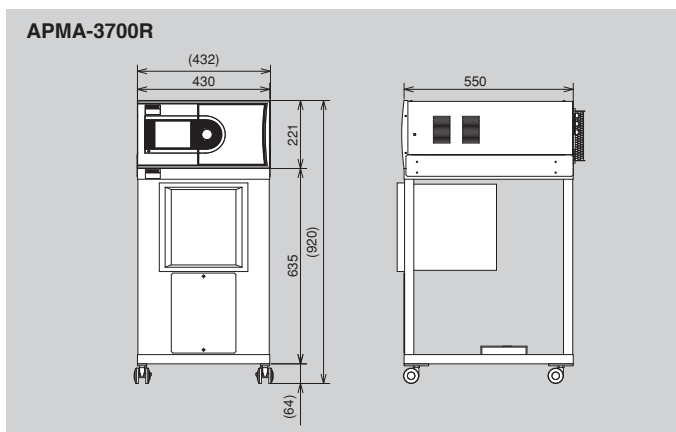

IMS HORIBAグループでは、品質ISO9001・環境ISO14001・労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム (IMS:JQA-IG001) を運用しています。さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品・サービスを提供できるシステムに進化しました。

⚠️ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外觀等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
- このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
- このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121
<http://www.horiba.co.jp>

東 京 03-6206-4721 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 (神田淡路町二丁目ビル)
 名 古 屋 052-936-5781 〒461-0004 名古屋市中区東区葵三丁目15番31号 (千種第2ビル6F)
 大 阪 06-6390-8011 〒532-0011 大阪市淀川区西中島七丁目4番17号 (新大阪上野東洋ビル4F)
 九 州 092-292-3593 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8番30号 (博多フコク生命ビル1F)

株式会社堀場テクノサービス

本社/京都 〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8125

北海道 011-207-1801	埼 玉 048-298-6871	名 古 屋 052-705-0711	四 国 087-867-4821
東 北 022-776-8252	東 京 03-6206-4750	北 陸 076-422-6112	広 島 082-283-3378
福 島 024-925-9311	西 京 042-322-3211	三 重 059-340-6061	山 口 0834-61-1080
栃 木 028-634-6098	横 浜 045-478-7018	京 都 075-313-8125	九 州 092-292-3597
千 葉 0436-24-3914	富 士 0545-33-3152	大 阪 06-6150-3661	大 分 097-551-3982
鹿 島 0299-91-0808	浜 松 053-464-1339	兵 庫 079-284-8320	熊 本 096-279-2985
つくば 029-863-7311	東 海 0565-37-3510	岡 山 086-448-9760	

●製品の技術的なご相談をお受けします。 **カスタマーサポートセンター**
フリーダイヤル 0120-37-6045

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。

