


現場形 工業用水質計 **H-1シリーズ** フロート式ホルダ

垂直式 FH-101 傾斜式 FH-201


pH、ORP、隔膜式DO、光学式DO、MLSSセンサに取付可能。

設置環境に合わせ、
手すりや落下防止柵などに直接設置する傾斜式ホルダと、
省スペースな垂直式ホルダの2種類をご用意。


フロート式ホルダは、測定液の流速を利用した自浄作用により、
汚れの堆積を防止し、メンテナンス周期を伸ばすことが可能です。
フロートの先端形状に大きな凹凸が無いため、ゴミやフロックが
センサ部に絡みつきにくくなっています。水位変動に追従し、常に
同じ浸漬深さを保ちます。

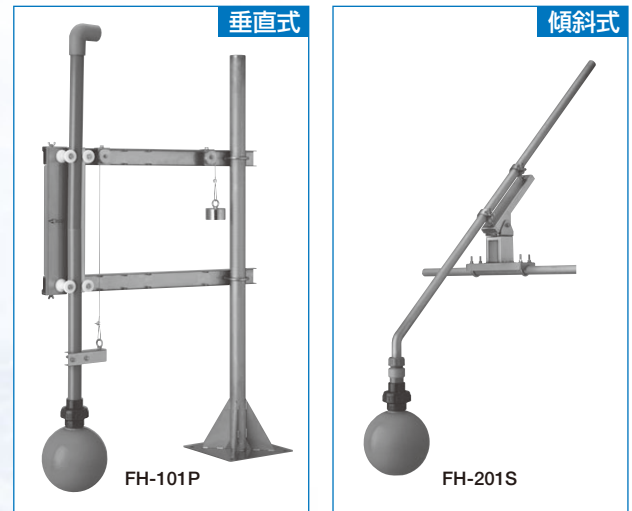

■ センサ取付例

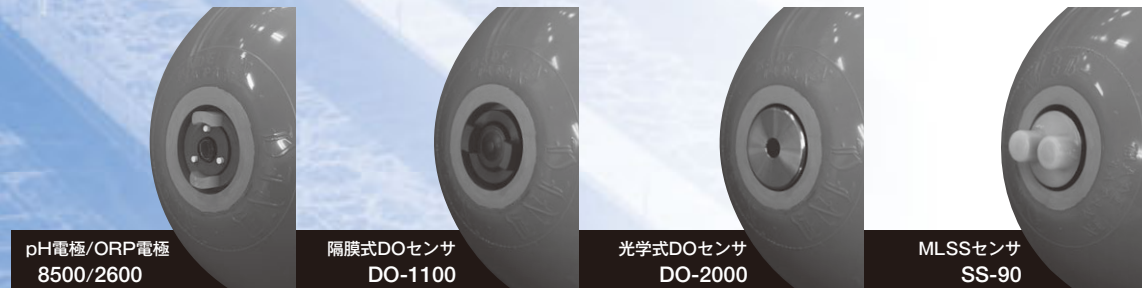

■ 設置イメージ

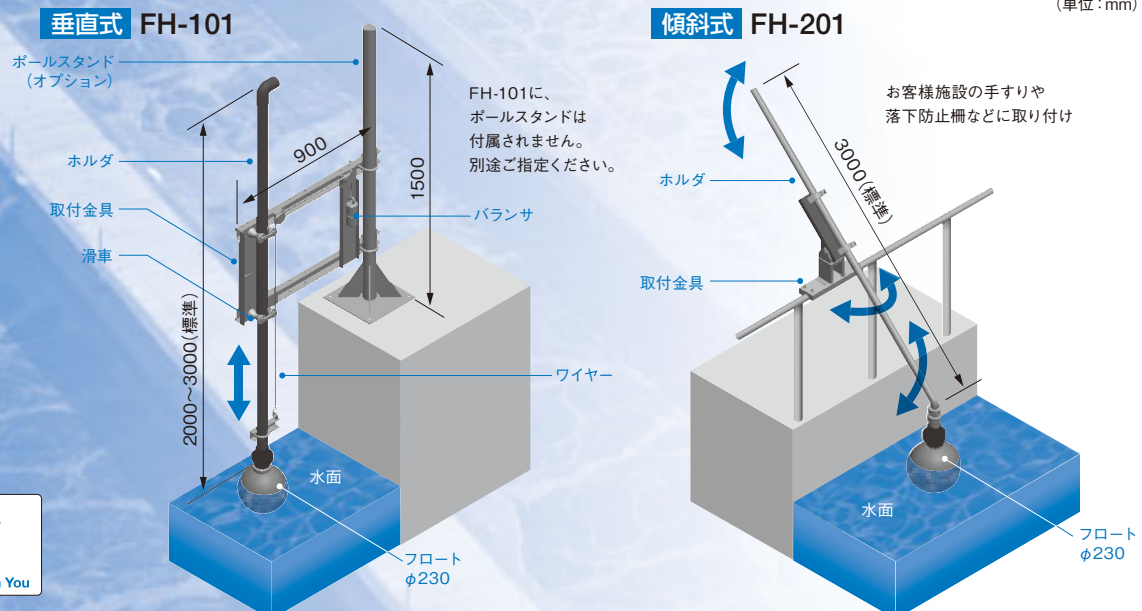

仕様

製品名		フロート式ホルダ (垂直式)		フロート式ホルダ (傾斜式)
形式	FH-101P (ホルダ材質:PVC)	FH-101S (ホルダ材質:SUS)	FH-201S (ホルダ材質:SUS)	
洗浄方式	自己洗浄			
周囲温度	0~50℃			
測定液温度	0~50℃ (凍結なきこと)※1			
接液部材質	PVC、ABS (検出器は除く)			
質量	ホルダ本体	ホルダ長2.0m:約3.4kg	ホルダ長2.0m:約5.1kg	ホルダ長3.0m:約6.8kg
		ホルダ長2.5m:約3.8kg	ホルダ長2.5m:約5.8kg	
		ホルダ長3.0m:約4.2kg	ホルダ長3.0m:約6.6kg	
	ホルダ以外	取付金具:約13kg、バラサ:約1.8kg (+0.8kg×N個)		取付金具:約5kg
組合せセンサ	pH:8500、ORP:2600、隔膜式DO:DO-1100、光学式DO:DO-2000、MLSS:SS-90			
特記事項	本ホルダには、センサおよびボールスタンドは付属されていません。			

※1 測定液温度は、センサの仕様により制限される場合があります。

※2 ホルダの種類(材質、長さ)により付属しない場合があります。

選択コード表

形式	基本コード	仕様
FH-101P		フロート式ホルダ (垂直式)※1 ホルダ材質:PVC
FH-101S		フロート式ホルダ (垂直式)※1 ホルダ材質:SUS304
FH-101(X1)		フロート式ホルダ (垂直式)※1 ホルダ材質:その他(特殊仕様)
FH-201S		フロート式ホルダ (傾斜式) ホルダ材質:SUS304
FH-201(X1)		フロート式ホルダ (傾斜式) ホルダ材質:その他(特殊仕様)
ホルダ長	-2.0	ホルダ長:2.0m (標準仕様)※2 FH-201 (傾斜式)をご選択の場合は、別途ご相談ください
	-2.5	ホルダ長:2.5m (標準仕様)※2 FH-201 (傾斜式)をご選択の場合は、別途ご相談ください
	-3.0	ホルダ長:3.0m (標準仕様)
	-X2	ホルダ長:その他(特殊仕様)
組合せセンサ	-pH	無補給型pH電極 (形式:8500)、ORP電極 (形式:2600)
	-DO	隔膜ポーラロ式溶存酸素センサ (形式:DO-1100)
	-FL	光学式溶存酸素センサ (形式:DO-2000)
	-ML	透過光式MLSSセンサ (形式:SS-90)
	-X3	その他検出器 (特殊仕様)
取扱説明書	無	日本語 (標準仕様)
	-E	英語 (特殊仕様)
	-X4	その他の言語 (特殊仕様)
センサ組み込み	-N	センサの組み込み無し (標準仕様)
	-Y	センサの組み込み有り (特殊仕様)
その他	無	その他特殊仕様無し
	-X5	その他特記事項あり

※1 FH-101 (垂直式)をご選択の場合は、ボールスタンドは付加されていません。別途、ボールスタンド (形式:PS-50)を選択ください。

※2 FH-201 (傾斜式)をご選択の場合は、ホルダ長:3.0mのみ標準仕様となります。



HORIBAグループでは、品質ISO9001・環境ISO14001・労働安全衛生OHSAS18001を統合したマネジメントシステム (IMS:JQA-IG001)を運用しています。さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品・サービスを提供できるシステムに進化しました。



正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外觀等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
- このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
- このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

<製造・販売元>

株式会社 堀場アドバンステクノ

〒601-8306 京都市南区吉祥院宮の西町31番地 (075)321-7184(代)
http://www.horiba-adt.jp

東 北 (022)776-8253(代) 東 京 (03)6206-4751(代) 名 古 屋 (052)937-0812(代)
大 阪 (06)6390-8211(代) 四 国 (087)867-4841(代) 広 島 (082)281-2001(代) 九 州 (092)292-3595(代)

<販売元>

株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 (075)313-8121(代)
http://www.horiba.co.jp e-mail:info@horiba.co.jp

東 北 (022)776-8251(代) 東 京 (03)6206-4721(代) 名 古 屋 (052)936-5781(代)
大 阪 (06)6390-8011(代) 四 国 (087)867-4800(代) 広 島 (082)288-4433(代) 九 州 (092)292-3593(代)

<サービス>

株式会社 堀場テクノサービス

本社/京都 〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 (075)313-8125

北海道(011)207-1801 埼 玉 (048)298-6871 名 古 屋 (052)705-0711 四 国 (087)867-4821
東 北 (022)776-8252 東 京 (03)6206-4750 北 陸 (076)422-6112 広 島 (082)283-3378
福 島 (024)925-9311 西 京 都 (042)322-3211 三 重 (059)340-6061 山 口 (0834)61-1080
栃 木 (028)634-6098 横 浜 (045)478-7018 京 都 (075)313-8125 九 州 (092)292-3597
千 葉 (0436)24-3914 富 士 (0545)33-3152 大 阪 (06)6150-3661 大 分 (097)551-3982
鹿 島 (0299)91-0808 浜 松 (053)464-1339 兵 庫 (079)284-8320 熊 本 (096)279-2985
つくば(029)863-7311 東 海 (0565)37-3510 岡 山 (086)448-9760

カタログNo. HAJ-T0166Ca

この印刷物は、E3PAのシルバークーラー基準に適合し地球環境負荷に配慮した印刷方法にて作成されています。
E3PA環境保護印刷推進協議会



Printed in Japan 1712SK00

付属品

●FH-101P/S (垂直式)

部品	数量
フロート	1個
ホルダ	1本
取付金具	1式
ワイヤ※2	1本
バラサ※2	1個

●FH-201S (傾斜式)

部品	数量
フロート	1個
取付金具	1式
ホルダ	1本



●製品の技術的なご相談をお受けします。カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-37-6045**

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。